パンチングメタル掲示板
TB-601　TB-602　TB-603
取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、パンチングメタル掲示板をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保存してください。

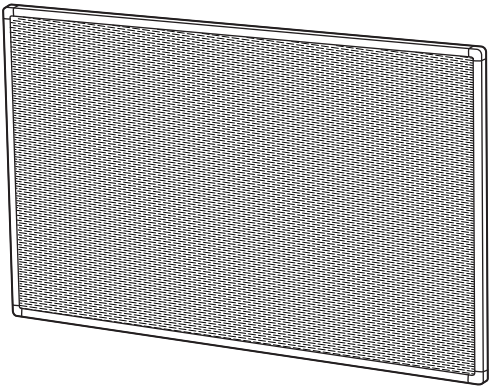

もくじ

- 安全上のご注意 ……1
- 使用上のご注意 …… 2
- お手入れ方法 …… 2
- 保証について ……3
- 廃棄について ……3
- その他 ……3
- 各部のなまえ ……4
- 取付方法 ……5・6・7
- 取付上のご注意 ……7

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。

⚠警告	この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。	⚠注意	この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。

⚠警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠注意

- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでくだい。故障や破損事故の原因になります。
- 取付けた掲示板を持ち上げないでください。取付金具からはずれて落下し、けがをしたり破損することがあります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

使用上のご注意

- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に書いたりしないでください。
- 接着剤等は表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。
- 表面を金属製の素材でこすったりしますと、傷がつき、修正不能となりますので、絶対にしないでください。
- 掲示の際は画鋲ピンまたはマグネットをご使用ください。
- マグネットで厚い紙や2枚以上の紙を掲示する場合、着磁力が弱くなり落下することがあります。
- 付属品のマグネットは掲示用ですので、他の用途で使用しないでください。

お手入れ方法

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
- ボード面の汚れは、堅く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、堅く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

● 保証期間

お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1 年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2 年保証	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3 年保証	構　造　体	強度・構造体に係わる破損

● 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

① 火災・天災による故障及び破損。
② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

● 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

廃棄について

● 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA登録番号

JOIFA 312

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

その他

● この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
● 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL - 202(049601)

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

PL対策室 ☎ 03 - 5440 - 2410

日学株式会社

札幌営業所 ☎ 011 - 773 - 8553
仙台支店 ☎ 022 - 259 - 5557
埼玉営業所 ☎ 048 - 525 - 2227
東京支店 ☎ 03 - 5440 - 2400
静岡営業所 ☎ 054 - 644 - 1335
名古屋営業所 ☎ 052 - 353 - 1722
金沢営業所 ☎ 076 - 240 - 8801
大阪支店 ☎ 06 - 6329 - 0546
福岡営業所 ☎ 092 - 953 - 1415

移転等により変更になる場合があります。

各部のなまえ

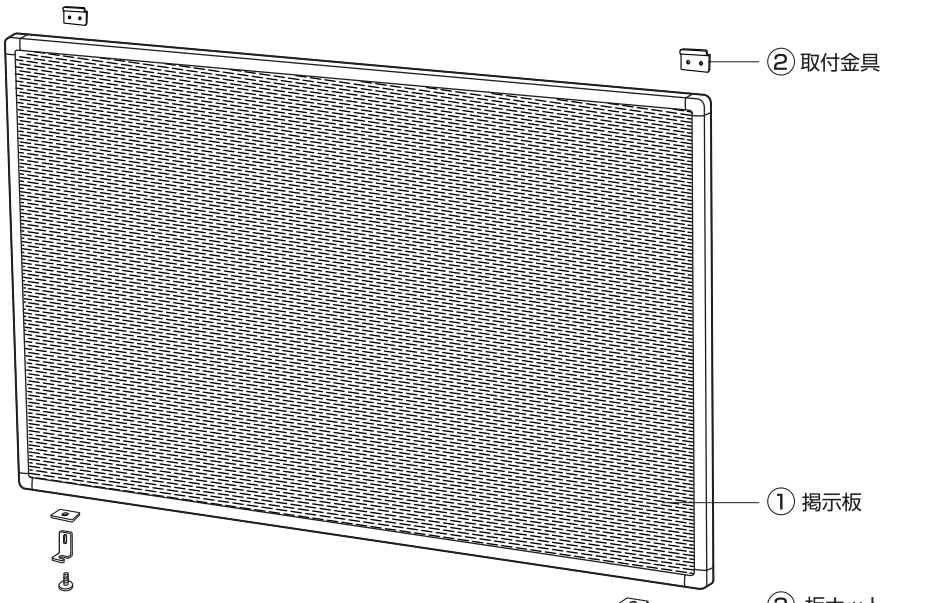

※ この掲示板には壁面取付用ネジは入っていません。
別紙「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面に合った
取付ネジ及び取付方法を選定して、あらかじめご用意ください。

■ 取付金具の寸法
（取付用ネジは、この寸法に合った大きさのものを
使用して下さい。）

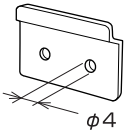

● 取付金具の穴径

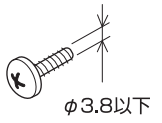

● 取付用ネジの寸法

仕様

ボード	外形寸法 （W×D×H） mm	質量kg	品　番
2 ウェイ	1800 × 900 × 18.5	9.6	TB - 601
	1200 × 900× 18.5	6.7	TB - 602
	900 × 600× 18.5	3.5	TB - 603

取付方法

〈 部品明細 〉

名　称		数　量
① 掲示板	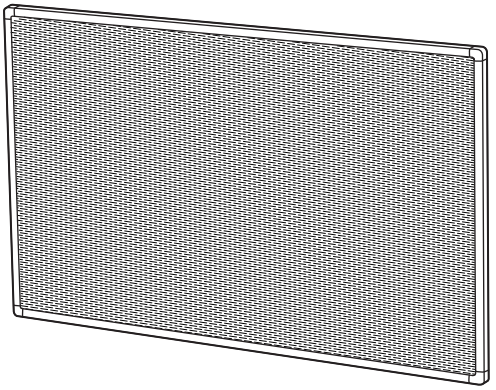	1 台
② 取付金具		2 個
③ 板ナット		2 個
④ 下部固定金具		2 個
⑤ トラスネジ	(M4x6)	2 個

■ 付属品

名　称		数　量
画鋲ピン		6 個
マグネット	(φ30mm)	5個

〈 取付方法 〉

● 取付上のご注意をよくお読みのうえ、正しく取付てください。
（取付にはプラスドライバーが必要ですので、必ずご用意ください。）

1）取付金具と下部固定金具を壁面に取付けてください。

① 図のように壁面の所定の位置に取付金具と下部固定金具を固定してください。

※ 下部固定金具は長穴のセンターでネジを仮止めしてください。

② 下部固定金具のネジを1／4回転ほどゆるめ、下にずらしてください。

使用工具
⊕ドライバー（NO.2）

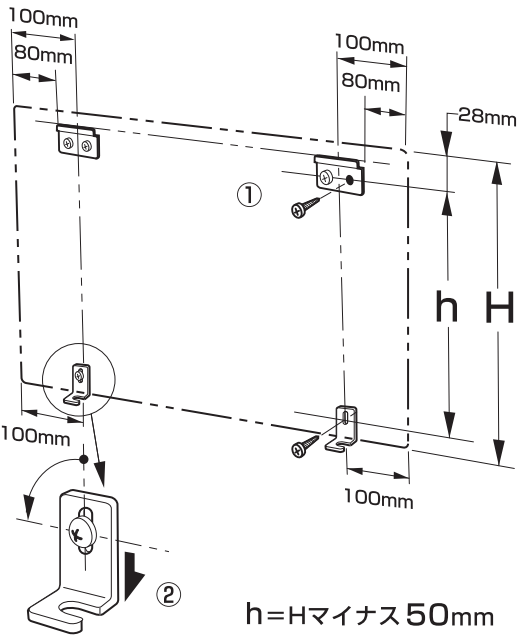

2）掲示板を取付けてください。

① 掲示板のアルミ枠の溝が取付金具に入ることを確認してから引っ掛け、完全にはまるまで下げてください。

② 下部固定金具をアルミ枠に当たるまであげてください。

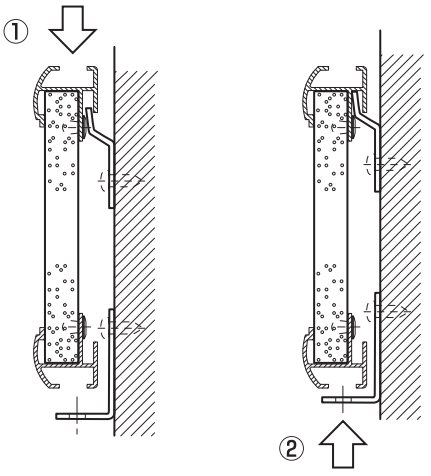

3）掲示板を固定してください。

① 板ナットに少し隙間をあけてトラスネジを取付けてください。

② アルミ枠の溝に板ナットを斜めにして差し込み、溝に落とし込んでください。

③ アルミ枠と下部固定金具に板ナットを差し込みネジを締めつけてください。

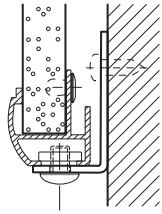

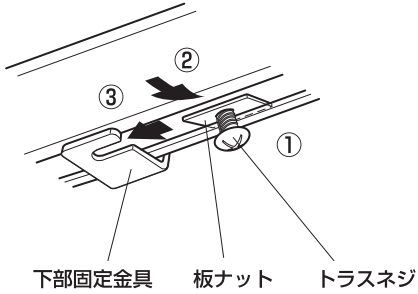

■ 取付が終わりましたら清掃し、傷や汚れがないか確認して下さい。

取付上のご注意

● 壁面の材質によって取付方法が違いますので、別紙の「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面に合った固定ネジ及び取付方法を選定してください。

● ネジの緩みや部品の付け忘れがないかご確認ください。

● 取付けは、2人でいたしますと比較的楽にできます。